


Монтаж софитов

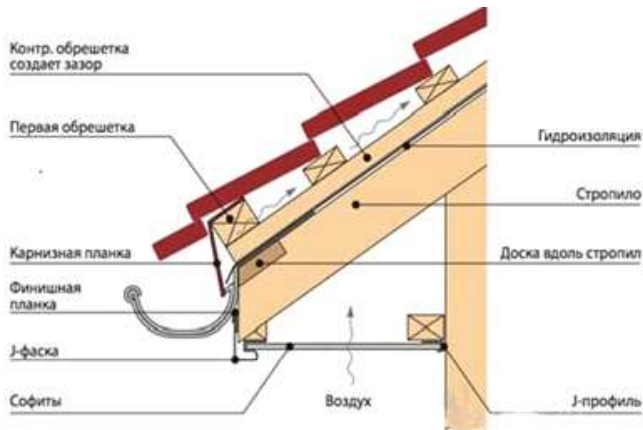

Перфорированный вентилируемый софит как раз тот кровельный элемент, который может обеспечить беспрепятственный проход воздуха через себя и обеспечить циркуляцию воздуха под крышей.

Монтаж:

Установку панелей начинают с монтажа принимающего паза (профиля) — на свесе крыши это J-фаска или J-профиль. В зависимости от конструкции стропильной системы вариантов установки принимающего паза есть несколько. Затем, используя уровень, переносят полученную отметку высоты на стену, по которой и выставляется принимающий профиль. То есть, внутренние пазы профилей, расположенных на свесе и стене, должны лежать на одном уровне и в одной плоскости. Это очень важный шаг, поскольку J-профиль служит опорой для панелей.



Фиксация софитов на открытых карнизных свесах имеет некоторые особенности:

- если их длина не превышает 40 см, то софиты не крепят — они всего лишь заводятся в паз принимающего профиля,
- в остальных случаях панели закрепляют на дополнительно установленные деревянные рейки. Крепеж выполняют с помощью гвоздей, саморезов или скоб.

После определения длины панели, от ее величины вычитывают 6 мм (технологический зазор) и нарезают детали полученной длины. Далее панели одним концом заводят в один из направляющих профилей, предпочтительней для начала пристенный, затем — в противоположный. Эта операция проводится легко, благодаря учтенному предварительно зазору.

Устойчивость этих кровельных элементов к перепадам температур и воздействию атмосферы дает возможность устанавливать софиты, невзирая на погодные условия и время года.